


1

INTERFACE DE COMMANDE

Allumez l'interface du VTC électrique avec le bouton en appuyant dessus 1 fois.

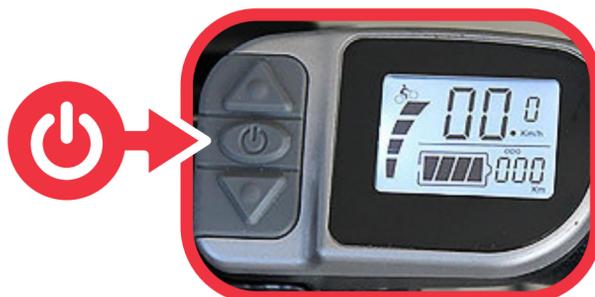

Utilisez ces boutons pour **augmenter** ou **diminuer** la puissance de l'assistance.



Un **appui long** sur la flèche du bas vous permet d'**allumer/éteindre** les feux avant et arrière.

2

POIGNEE DE VITESSES

Le VTT possède en plus de l'assistance électrique, des vitesses qui vous permettent de **pédaler +/- facilement** en fonction de votre force, des pentes et des côtes.



Ces vitesses sont disponibles à partir de la **poignée tournante** située à droite sur le guidon.

Tournez la poignée dans un sens ou l'autre pour **durcir** ou **faciliter** le pédalage.



3

ANTIVOL À CLEF

“ Nous vous conseillons de mettre l'antivol à chaque fois que vous laissez le VAE sans surveillance. ”

Le Vélo est muni d'un **dispositif antivol** à utiliser lorsque celui-ci **n'est pas connecté à la station**.

🔒 Pour **déverrouiller** l'antivol, **insérez et tournez la clef dans la serrure**, puis tirez sur la fiche. La clef reste bloquée dans la serrure.



Fiche antivol



🔒 Pour **verrouiller** l'antivol, **insérez la fiche dans le trou du connecteur** situé à l'avant gauche du vélo. **Tournez et retirez la clef**.

Attachez-le à un poteau ou tout point fixe en y englobant la roue avant.

